


Система «Теплый пол»

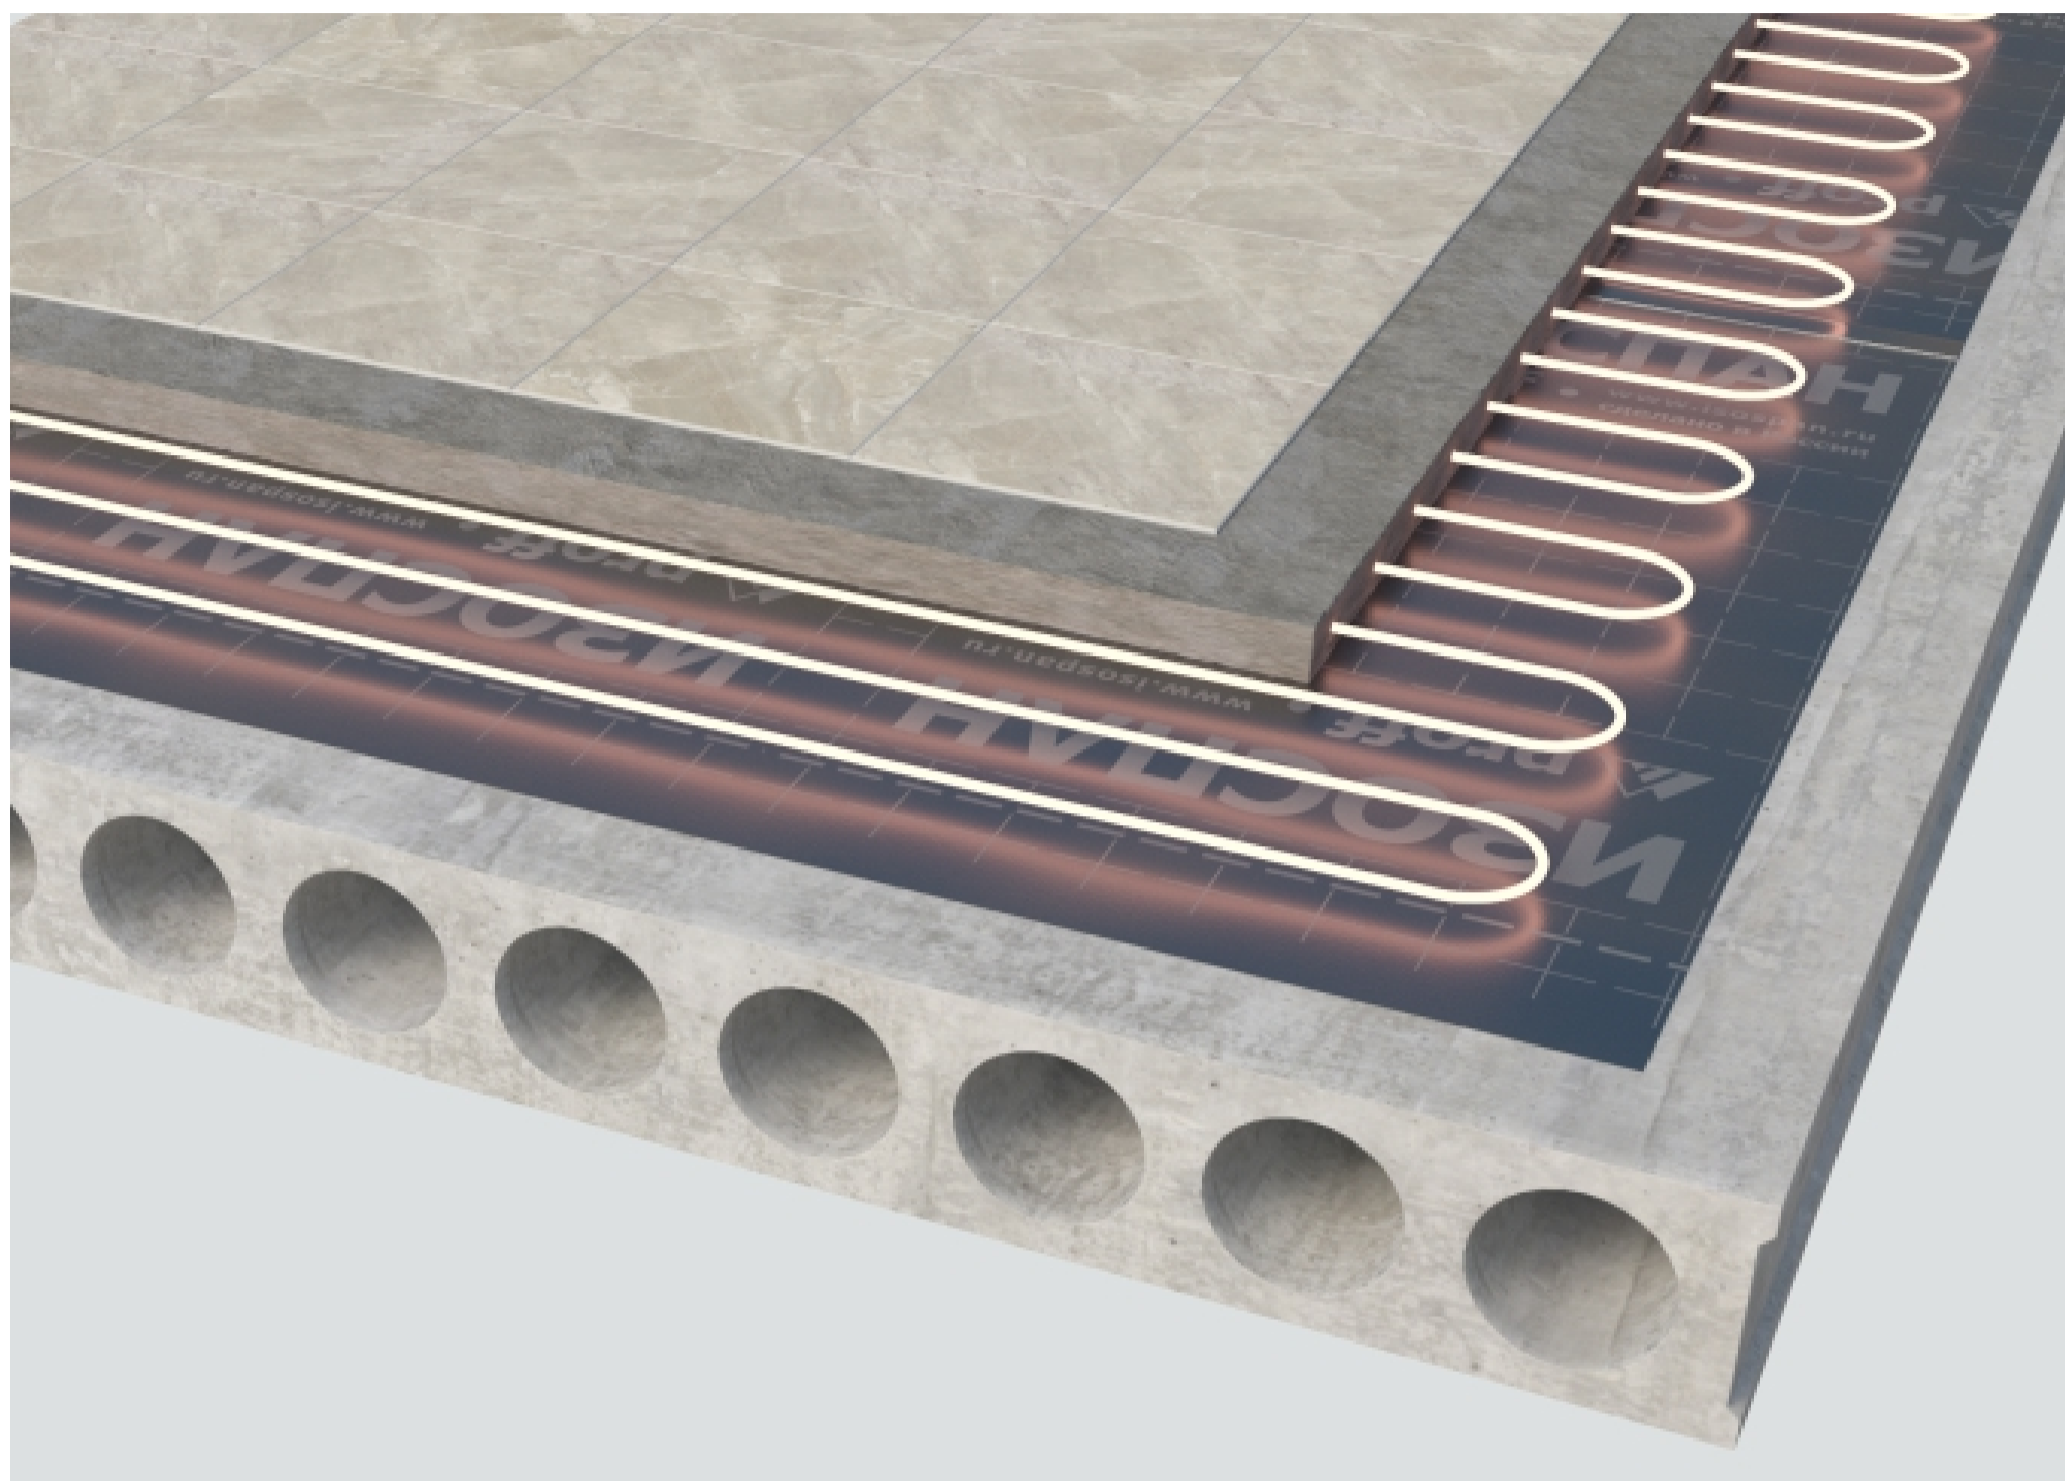

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКТ

	ОТРАЖАЮЩАЯ ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	ЛЕНТА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ НАХЛЕСТОВ
	RFFD	FL
	FSFX	FL

[Рассчитать стоимость](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОТРАЖАЮЩЕЙ ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Отражающая паро-гидроизоляция / тепло-паро-гидроизоляция укладывается непосредственно на плиту перекрытия, отражающей поверхностью вверх к нагревательным элементам. Отражающая паро-гидроизоляция (Изоспан RF, Изоспан FD, Изоспан FS) монтируется внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов 15–20 см).



Отражающая тепло-паро-гидроизоляция (Изоспан FX) монтируется встык.

Нахлесты / стыки полотен необходимо проклеивать металлизированной соединительной лентой Изоспан FL.

Далее монтируется система, заливается цементная стяжка и укладывается напольное покрытие.



УФ-стабилизаторы, входящие в состав материалов ИЗОСПАН, замедляют процесс снижения характеристик под действием УФ-излучения, но не останавливают его полностью. Рекомендуется не оставлять материалы ИЗОСПАН под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.

В составе технических жидкостей (например, масло или тосол) могут присутствовать агрессивные химические вещества, которые могут негативно повлиять на структуру материалов ИЗОСПАН, в том числе привести к их разрушению. Рекомендуется избегать попадания технических жидкостей на материалы ИЗОСПАН.

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.