


Инструкция по установке кровельного вентиля Krovent KVT Prof 21 с проходным элементом на крышу из профнастила


Приложите проходной элемент к крыше в нужном месте. Вырез должен смотреть вниз, выступ с верхней стороны. Придерживая проходной элемент одной рукой, другой рукой маркером или карандашом отметьте на крыше контур выреза.



Просверлите два отверстия на линии выреза.

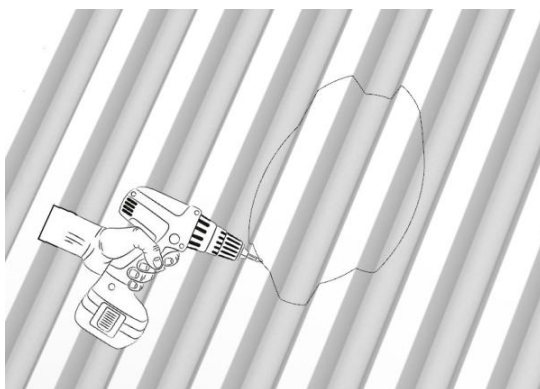


В просверленные отверстия вставьте ножницы или пилку электролобзика и вырежьте проходное отверстие по намеченному контуру.

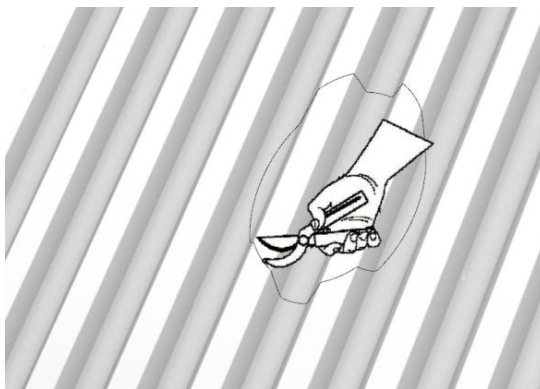

Приклейте уплотнитель по периметру проходного элемента. Начните с нижней стороны.

Приклеивайте уплотнитель аккуратно, постепенно снимая защитную пленку.

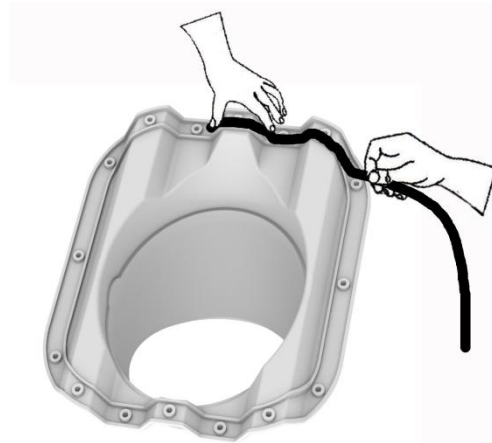

Приложите проходной элемент к крыше над вырезом и прикрутите его к крыше 16-ю саморезами. Вырез должен смотреть вниз, выступ с верхней стороны.



Наденьте кровельный вентилятор на проходной элемент.



Зафиксируйте кровельный
вентиль на проходном элементе
двумя саморезами с боков.

Установка кровельного
вентиля с проходным элементом
закончена.

